


Guide de prise en main rapide du thermomètre Data Thermometer

1. Installez les piles.

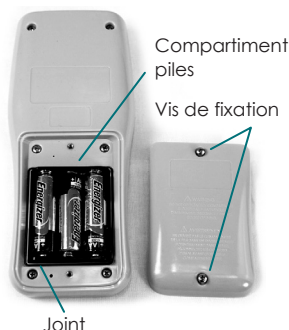

Installation des piles

Dévissez les deux (2) vis de fixation qui bloquent le couvercle du compartiment à piles au dos de l'appareil et retirez le couvercle. Installez trois (3) piles AA 1.5 V (fournies avec l'appareil neuf). Veillez à ce que le joint du compartiment soit correctement installé puis remplacez le couvercle.

2. Appuyez sur pour allumer l'appareil.
3. Branchez une sonde de température compatible au connecteur d'entrée du Canal 1 et/ou du Canal 2 situé au sommet de l'appareil.
4. Choisissez le type de thermocouple et les unités de température désirés comme suit :
 - a. Entrez dans le **Menu Configuration** en appuyant sur – maintenez la touche enfoncée pendant environ 1 seconde $\frac{1}{2}$, puis relâchez-la ;
 - b. Le **Type de thermocouple actif** va clignoter sur l'affichage. Utilisez les touches pour choisir le type de thermocouple de la sonde de température branchée (B, E, J, K, N, R, S, ou T) ;
 - c. Appuyez (sans maintenir) sur pour sauvegarder votre choix et passer au paramètre suivant ;
 - d. L'**Unité de température active** va clignoter sur l'affichage. Utilisez les touches pour choisir l'unité de température voulue (°C, °F, ou K) ;
 - e. Appuyez (sans maintenir) sur pour sauvegarder votre choix et sortir du Menu de Configuration.
5. Pour commencer à recueillir les données de température qui seront stockées dans la mémoire embarquée du thermomètre, appuyez sur .

Enregistrer les données de température

L'**appli pour mobile TEGAM** offre un moyen pratique de communication dans les deux sens entre votre appareil TEGAM Data Thermomètre et des appareils mobiles compatibles Bluetooth® version 4.0, de faible consommation. L'appli mobile TEGAM reproduit l'affichage de l'appareil Data Thermomètre pour faciliter la surveillance jusqu'à une distance d'environ 10 m, et fournit des graphiques de mesures en temps réel pour les deux canaux. Consulter le **Schéma 1**, ci-dessous pour une description de l'interface utilisateur de l'appli mobile.

L'**appli mobile TEGAM** est également la porte d'entrée vers le **Cloud TEGAM™** (tegamcloud.com), où vous pouvez sauvegarder, stocker, contrôler, analyser et télécharger toutes vos données de mesure. Une fois créé, votre compte sur le Cloud TEGAM peut être personnalisé par le biais d'emplacements créés par l'utilisateur, de filtrage de données personnalisé et de graphiques de mesures, afin de répondre aux besoins de votre société.

L'appli mobile TEGAM et le Cloud TEGAM sont fournis gratuitement aux clients **TEGAM** pour qu'ils les utilisent avec les appareils TEGAM Data Thermomètres. Si votre société a des exigences spécifiques ou uniques en matière de stockage de données, d'interface ou de sécurité, veuillez contacter TEGAM pour discuter des options de personnalisation concernant le Cloud TEGAM.





		Ouvrir ou fermer le menu de l'appli mobile
	Interface	Consulter les données de mesure en temps réel
	Logging	Contrôler la plupart des caractéristiques de l'appareil Data Thermomètre Consulter l'état de connexion de l'appareil, le modèle, le numéro de série et le compte d'utilisateur et l'emplacement actifs Enregistrement manuel d'une mesure de température
	Chart	Graphique en temps réel des mesures de température en cours pour chaque canal actif
	Clock	Consulter l'état de connexion de l'appareil et la date et l'heure de l'appareil mobile actuel Régler manuellement la date et l'heure de l'instrument à partir de la date et de l'heure entrées par l'utilisateur Régler automatiquement la date et l'heure de l'instrument à partir de l'heure de l'appareil mobile
	Pairing (Couplage)	Consulter les appareils Data Thermomètres disponibles Coupler un appareil mobile au thermomètre Data Thermomètre Effacer les informations de couplage avec l'appareil couplé Data Thermomètre
	Account	Consulter ou changer les informations du compte actuel
	Create Account	Créer un nouveau compte d'utilisateur sur le Cloud TEGAM

Schéma 1: Description de l'interface utilisateur de l'appli mobile TEGAM




Pour se connecter à l'appli mobile TEGAM en utilisant le compte par défaut :

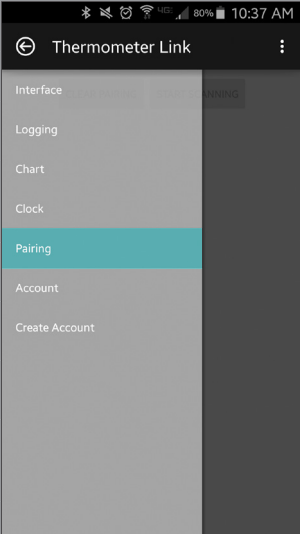

L'appli mobile TEGAM est initialement réglée pour sauvegarder les données sur un compte par défaut **Cloud TEGAM**, le compte TEGAMUser. Il s'agit d'un compte public accessible à tous les utilisateurs des appareils TEGAM Data Thermomètre qui ne doit pas être utilisé pour les données de mesure de production. Avant de sauvegarder des données de température cruciales ou confidentielles, créez un compte personnalisé doté d'un mot de passe efficace via l'appli mobile ou le Cloud TEGAM Cloud.

1. Avant de commencer, vérifiez que votre appareil mobile est compatible avec la technologie Bluetooth basse consommation version 4.0 et qu'il dispose d'une connexion internet active ;
2. Rendez-vous sur Google Play™ store ou iTunes et effectuez une recherche pour *TEGAM Thermometer Link* afin de télécharger l'appli mobile TEGAM Mobile ;
3. Installez l'appli mobile sur votre appareil et acceptez les termes du contrat de licence et les demandes d'autorisation ;
4. Vérifiez que la communication Bluetooth est active sur votre appareil mobile ;
5. Sur votre Data Thermometer, appuyez sur  pour allumer la communication Bluetooth ; l'icône Bluetooth va s'afficher et clignoter pour indiquer que l'instrument est en mode couplage.
6. Sur l'appli mobile, effleurez la touche  et choisissez **Pairing (couplage)** ;
7. Dans la liste des instruments disponibles qui s'affiche, effleurez l'entrée qui correspond à l'adresse MAC de votre Data Thermometer (située au dos de l'instrument) et effleurez la touche **Yes (oui)** dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche ;

L'icône Bluetooth s'illumine de manière constante, ce qui indique que l'instrument est couplé à l'appareil mobile.

8. Effleurez la touche  et choisissez **Interface** pour surveiller les mesures de température en temps réel et pour contrôler à distance votre appareil Data Thermometer ;
9. Effleurez la touche  sur l'appli mobile ou appuyez sur  sur votre appareil Data Thermometer, pour démarrer le recueil automatique des données aux intervalles d'acquisition de mesures programmés (par défaut 10 S).

TEGAM Cloud™ est une marque déposée de TEGAM. Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par TEGAM, Inc. fait l'objet d'une licence. Google Play™ est une marque déposée de Google Inc. iTunes est une marque déposée d'Apple Inc.

Pour accéder au Cloud TEGAM et consulter les données de mesures sauvegardées :



1. Allez sur le site tegamcloud.com;
2. À la page d'accueil, cliquez sur **Login** ce qui ouvre une fenêtre utilisateur/mot de passe ;
3. Cliquez sur **Login** pour accepter le nom d'utilisateur et le mot de passe pré-remplis, et accédez au compte d'utilisateur **TEGAMUser** par défaut ;

Si un compte d'utilisateur personnalisé a déjà été créé pour votre société, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects pour ce compte.

4. Cliquez sur **View Data** (consulter les données) pour accéder aux données de mesure que vous avez sauvegardées ;
5. Cliquez sur **Select Device** (choisir l'appareil) et choisissez le numéro de série de votre thermomètre Data Thermometer à partir du menu déroulant ;
6. Cliquez sur **Create Chart** (créer un graphique) pour afficher les données de mesure que vous avez sauvegardées.

FÉLICITATIONS !

VOUS ÊTES PRÊT à effectuer et à enregistrer des mesures de température précises, partout et à tout moment.

Ce guide de démarrage rapide n'est que le début. Visitez tegam.com pour télécharger le manuel d'utilisation et découvrez toutes les fonctionnalités et avantages de votre nouveau thermomètre de données TEGAM.



10 TEGAM Way • Geneva, Ohio 44041
Téléphone: 440-466-6100 • Fax: 440-466-6110 • E-mail: sales@tegam.com
www.tegam.com